SAMSUNG

# GT-C3590

# คู่มือการใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
- บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เงื่อนไขของการปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39513H
Thai. 07/2013. Rev. 1.0

## โครงสร้างของอุปกรณ์

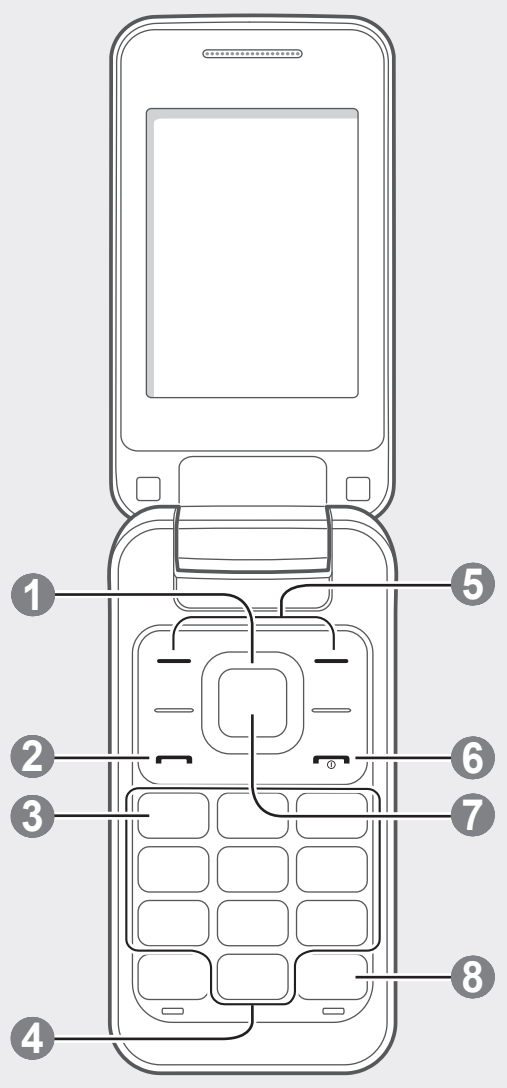

**1**
**ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง**
ในหน้าจอเมนู
ใช้เลื่อนดูทางเลือกเมนูต่างๆ

**2**
**ปุ่มโทร**
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า จากหน้าจอหลักจะเรียกหมายเลขล่าสุดที่โทรออก หมายเลขล่าสุดที่ไม่ได้รับสายหรือหมายเลขล่าสุดที่รับสาย

**3**
**ปุ่มข้อความเสียง**
จากหน้าจอหลัก
ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

**4**
**ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข**

**5**
**ปุ่มคำสั่ง**
ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

**6**
**ปุ่มเปิดปิดเครื่อง**
เปิดและปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้); วางสาย ในหน้าจอเมนู จะยกเลิกค่าที่ป้อนแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก

**7**
**ปุ่มยืนยัน**
จากหน้าจอหลัก ใช้เข้าถึงหน้าจอเมนู ในหน้าจอเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลท์อยู่หรือใช้ยืนยันค่าที่ป้อน
*ปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้งาน*

**8**
**ปุ่มโหมดปิดเสียง**
จากหน้าจอหลัก
ใช้เปิดหรือปิดโหมดปิดเสียง (กดค้างไว้)

อุปกรณ์จะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| | ไม่มีซิมการ์ด |
| | ไม่มีสัญญาณ |
| | ความแรงของสัญญาณ |
| | กำลังค้นหาเครือข่าย |
| | เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS |
| | เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE |
| | แสดงระดับแบตเตอรี่ |
| | กำลังโทร |
| | ใช้งานการโอนสาย |
| | ข้อความ SMS ใหม่ |
| | ข้อความ MMS ใหม่ |
| | ข้อความเสียงใหม่ |
| | ข้อความ Push ใหม่ |

| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| | เปิดใช้งานรูปแบบปกติ |
| | รูปแบบปิดเสียงทำงาน |
| | คุณสมบัติบลูทูธเปิดใช้งาน |
| | เบราซ์เว็บ |
| | เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ |
| | ตั้งเวลาเตือนไว้ |
| | กำลังเล่นเพลง |
| | หยุดเล่นเพลงชั่วคราว |
| | เปิดวิทยุ FM |
| | โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ) |
| | ใส่การ์ดความจำแล้ว |
| 10:00 | เวลาปัจจุบัน |

## การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

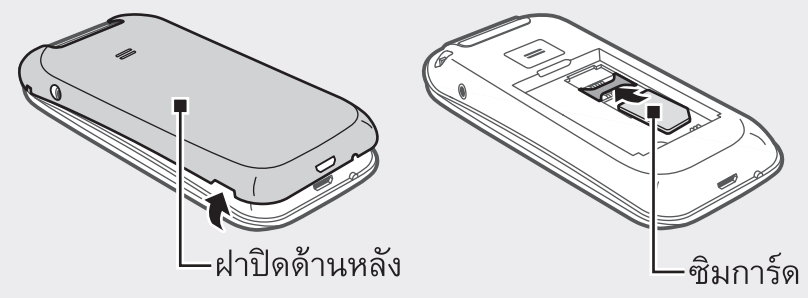


- อย่างอหรือบิดฝาครอบด้านหลังแรงเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ฝาครอบชำรุด
- ห้ามถอดฝาหลังขณะเปิดฝาพับ เนื่องจากอาจทำให้ฝาครอบชำรุด
- ห้ามถอดฝาหลังขณะเสียบหูฟัง เนื่องจากอาจทำให้แจ็คหูฟังชำรุด

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

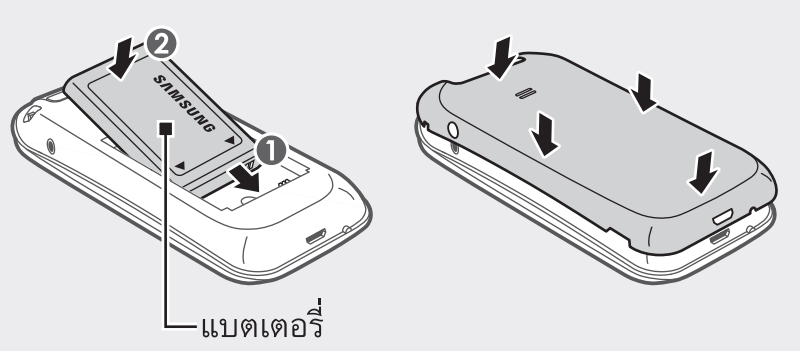


## การชาร์จแบตเตอรี่

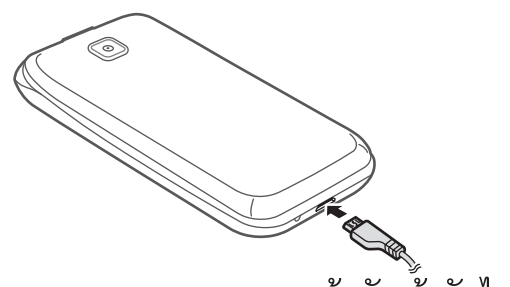


1. เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ
2. หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องไว้ใกล้กลับช่องเสียบไฟขณะที่กำลังชาร์จ

## การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

อุปกรณ์ใช้ได้กับการ์ดความจำที่มีความจุสูงสุด 32 GB การ์ดความจำบางการ์ดอาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ

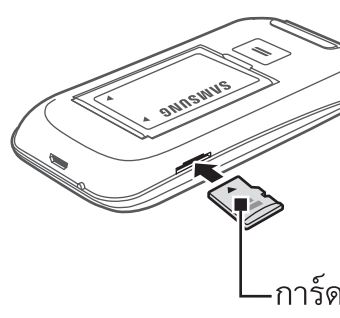


ใส่การ์ดความจำตามที่แสดงในรูป

- การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- อย่าใช้เครื่องมือที่แหลมคมในการถอดการ์ดความจำออกจากอุปกรณ์

## การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

### การเปิดใช้งานอุปกรณ์

กด [ ] ค้างไว้แล้วใส่ PIN จากนั้นกด <**ตกลง**> ถ้าจำเป็น

### การปิดอุปกรณ์

กด [ ] ค้างไว้

หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

## การเข้าใช้เมนู

การเข้าใช้เมนูและทางเลือกของอุปกรณ์

| | |
|---|---|
| ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง | เลื่อนไปที่แต่ละเมนู |
| ปุ่มยืนยัน | เรียกใช้เมนูหรือแอพพลิเคชั่น |
| <**เมนู**> | เปิดหน้าจอเมนู |
| <**กลับ**> | กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า |
| [ ] | ปิดเมนูหรือแอพพลิเคชั่นแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก |

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

## การใส่ข้อความ

### การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

| | |
|---|---|
| กด [#] | เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข |
| กด [#] ค้างไว้ | สลับระหว่างโหมด T9 และ ABC ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความเฉพาะภาษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้งาน |
| กด [*] | เปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์ |
| กด [*] ค้างไว้ | เลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาในการป้อนข้อความ |

### โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค
   ถ้าคำไม่แสดงขึ้น ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

### โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรปรากฏบนหน้าจอ

### โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

### โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

### คุณสมบัติอื่นๆ สำหรับการป้อนข้อความ

| | |
|---|---|
| กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง | เลื่อนเคอร์เซอร์ |
| กด <**ลบ**> | ลบอักขระทีละตัว |
| กดปุ่ม <**ลบ**> ค้างไว้ | ลบอักขระอย่างรวดเร็ว |
| กด [0] | เว้นวรรค |
| กด [1] | ใส่เครื่องหมายวรรคตอน |

## การโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วกด [ ]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]
- เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขที่เรียกล่าสุด ให้กด [ ] เพื่อเลือกหมายเลข แล้วกด [ ] อีกครั้งเพื่อเรียกหมายเลข
- เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์ ให้กด <**เมนู**> → **รายชื่อ** เลือกรายชื่อแล้วกด [ ]
- เมื่อต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กด [ ]

## การส่งและการดูข้อความ

<**เมนู**> → **ข้อความ**

### การส่งข้อความ

1. กด **เขียนข้อความ**
2. กด **เพิ่ม** เพื่อเปิดสมุดโทรศัพท์
3. เลือกรายชื่อแล้วกด **เพิ่ม**
   หรือใส่หมายเลขที่ติดต่อ
4. เลื่อนลงและใส่ข้อความ *ดูใน "การใส่ข้อความ"*
5. เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับข้อความ ให้กด <**ทางเลื.**> → **เพิ่มมีเดีย** แล้วเลือกไฟล์
6. กด **ส่ง**

### การดูข้อความ

กด **ข้อความเข้า** แล้วเลือกข้อความเพื่ออ่าน

## การจัดการรายชื่อ

บันทึกข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวในหน่วยความจำของอุปกรณ์, SIM การ์ด หรือการ์ดความจำ

<**เมนู**> → **รายชื่อ**

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำได้โดยกด <**เมนู**> → **รายชื่อ** → <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ใน** แล้วเลือกตำแหน่งหน่วยความจำ

### การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. กด **สร้าง** → ตำแหน่งหน่วยความจำ (ถ้าจำเป็น)
2. ใส่ข้อมูลของรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน

### การแก้ไขรายชื่อ

1. เลือกรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน
2. แก้ไขรายการแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึก

### การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อแล้วกด <**ทางเลื.**> → **ลบ**

## การใช้กล้อง

<**เมนู**> → **กล้องถ่ายรูป**

### การถ่ายรูป

1. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
2. เล็งเลนส์ไปที่ตัวแบบและทำการปรับค่าโดยกด <**ทางเลื.**>
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูป ภาพถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

### การบันทึกวิดีโอ

1. กด <**ทางเลื.**> → **กล้องวีดีโอ**
   หรือกด [1] เพื่อเปลี่ยนจาก **กล้องถ่ายรูป** เป็น **กล้องวีดีโอ**
2. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปที่ตัวแบบและทำการปรับค่าโดยกด <**ทางเลื.**>
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มบันทึก
5. กด <**หยด**> เพื่อหยุดบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

### การดูภาพถ่ายและวีดีโอ

จากหน้าจอหลัก ให้กด <**เมนู**> → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** หรือ **วิดีโอ** แล้วเลือกรายการที่จะดู

## การฟังเพลง

<**เมนู**> → **เพลง**

| ปุ่ม | ฟังก์ชั่น |
|---|---|
| ปุ่มยืนยัน | เล่น หยุดชั่วคราว หรือเล่นเพลงต่อ |
| ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง | • ซ้าย: ข้ามย้อนกลับ (กด); ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้)<br>• ขวา: ข้ามไปด้านหน้า (กด); ค้นหาไปด้านหน้าของไฟล์ (กดค้างไว้)<br>• ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง |
| 1 | เรตแทร็กปัจจุบัน |
| 2 | เปลี่ยนเสียงประกอบ |
| 3 | เปลี่ยนโหมดการเล่นซ้ำ |
| 4 | เปิดหรือปิดโหมดสุ่มเลือก |

## เบราซ์เว็บ

<**เมนู**> → **อินเตอร์เน็ต**

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้ **อินเตอร์เน็ต** เป็นครั้งแรก ผู้ใช้อาจเห็นข้อความที่แจ้งให้คุณสร้างโพรไฟล์อินเทอร์เน็ต

### การเรียกค้นหน้าเว็บ

| ปุ่ม | ฟังก์ชั่น |
|---|---|
| ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง | เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าเว็บ |
| ปุ่มยืนยัน | เลือกรายการ |
| <**กลับ**> | กลับไปยังหน้าก่อนหน้า |
| <**ทางเลื.**> | เปิดทางเลือกเบราว์เซอร์ |

### การทำบุ๊กมาร์กหน้าเว็บ

1. กด <**ทางเลื.**> → **บุ๊คมาร์ค** → <**เพิ่ม**>
2. ใส่รายละเอียดแล้วกดปุ่มยืนยัน

## การใช้การเตือน

<**เมนู**> → **การเตือน**

### การตั้งค่าการเตือน

1. กด <**สร้าง**>
2. ใส่รายละเอียดแล้วกด <**บันทึก**>

### การหยุดการเตือน

เมื่อการเตือนดังขึ้น

- กด <**ยืนยัน**> เพื่อหยุดการเตือน
- กด <**ข้าม**> เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

### การปิดสัญญาณเตือน

เลือกรายชื่อแล้วกด <**ทางเลื.**> → **เลิกใช้งานการเตือน**

## การจัดการปฏิทิน

<**เมนู**> → **ปฏิทิน**

### การสร้างเหตุการณ์

1. กด <**ทางเลื.**> → **สร้าง** แล้วเลือกชนิดเหตุการณ์
2. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์แล้วกด <**บันทึก**>

### การดูเหตุการณ์

เลือกวันที่แล้วกดปุ่มยืนยัน เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองปฏิทิน ให้กด <**ทางเลื.**> → **ดูตาม** → **สัปดาห์** หรือ **เดือน**

## การฟังวิทยุ FM

<**เมนู**> → **วิทยุ FM**

### การเปิดใช้วิทยุ FM

1. เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
2. กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดวิทยุ FM
3. กด <**ใช่**> เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
   เครื่องอาจขอให้ผู้ใช้เริ่มการปรับหาคลื่นโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้งานวิทยุ FM เป็นครั้งแรก
4. ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

| ปุ่ม | ฟังก์ชั่น |
|---|---|
| ปุ่มยืนยัน | เปิดหรือปิดวิทยุ FM |
| ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง | • ซ้าย/ขวา: ปรับตั้งความถี่โดยละเอียด; ค้นหาสถานีถัดไปที่รับสัญญาณได้ (กดค้างไว้)<br>• ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง |

### การเพิ่มสถานีวิทยุไว้ในรายการที่ชอบ

1. เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
2. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มใน** → **รายการที่ชอบ**
3. กำหนดปุ่มแล้วกด <**เลือก**>

## การใช้คุณสมบัติบลูทูธ

<**เมนู**> → **บลูทูธ**

### การเปิดคุณสมบัติ Bluetooth

1. กด <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า** แล้วตั้งค่า **บลูทูธ** เป็น **เปิด**
2. ตั้งค่า **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นๆ ค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้

### การค้นหาและเข้าคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ

1. กดปุ่มยืนยันเพื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
2. เลือกอุปกรณ์แล้วกดปุ่มยืนยัน
3. กด <**ใช่**> เพื่อเปรียบเทียบ PIN ระหว่างอุปกรณ์
4. เมื่ออุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

ผู้ใช้อาจต้องใส่ PIN ด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์

### การปิดคุณสมบัติบลูทูธ

เลือก <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า** แล้วตั้งค่า **บลูทูธ** เป็น **ปิด**

### การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติบลูทูธ

1. เลือกรายการเพื่อส่งโดยใช้แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์
2. กด <**ทางเลือก**> → **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ**

## การปรับแต่งอุปกรณ์

การตั้งค่าต่างๆ จะควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เองได้ โดยสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏ รูปแบบเสียง การใช้งานโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย

**เมนู ⟶ การตั้งค่า**

| เมนู | คำอธิบาย |
|---|---|
| รูปแบบเสียง | เปลี่ยนชนิดการเตือน เสียงเรียกเข้า ระดับเสียง ฯลฯ |
| จอภาพ | ปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ธีม ความสว่าง ฯลฯ |
| เวลาและวันที่ | เปลี่ยนเวลาและวันที่ของอุปกรณ์ |
| โทรศัพท์ | เปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ ฯลฯ |
| โทร | ตั้งค่าปฏิเสธสายอัตโนมัติ โหมดรับสาย การโอนสาย การโทรหลอก ฯลฯ |
| ตัวจัดการแบ็กอัพ | สำรองหรือเรียกคืนข้อมูล |
| ระบบป้องกัน | ตั้งการล็อกหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน |
| การเชื่อมต่อ PC | ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ |
| เครือข่าย | เปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์เครือข่าย |
| หน่วยความจำ | ล้างหน่วยความจำ จัดการการ์ดความจำ หรือตั้งค่าตำแหน่งหน่วยความจำเริ่มต้น |
| ตั้งใหม่ | ตั้งค่าอุปกรณ์กลับเป็นค่าเริ่มต้น |

## การปรับรูปแบบเสียง

**<เมนู> ⟶ การตั้งค่า ⟶ รูปแบบเสียง**

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

### การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. เลือกรูปแบบแล้วกด <**แก้ไข**>
2. กด **เสียงเรียกโทรปกติ**
3. เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วกดปุ่มยืนยัน

### การเปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ

1. เลือกรูปแบบแล้วกด <**แก้ไข**>
2. กด **ชนิดการเตือนข้อความ**
3. เลือกเสียงเตือนแล้วกดปุ่มยืนยัน

### การปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. เลือกรูปแบบแล้วกด <**แก้ไข**>
2. กด **ระดับเสียง** ⟶ **การเตือนการโทร**
3. ปรับระดับเสียงแล้วกด <**บันทึก**>

### การปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

## การสำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลเช่น รายชื่อ ข้อความ ปฏิทิน และงานไว้ในการ์ดความจำ เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ จะต้องติดตั้งการ์ดความจำ

**<เมนู> ⟶ การตั้งค่า ⟶ ตัวจัดการแบ็กอัพ**

### การสำรองข้อมูล

กด **แบ็กอัพ** เลือกรายการที่จะสำรองแล้วกด <**แบ็กอัพ**>

### การกู้ข้อมูล

กด **คืนค่า** เลือกรายการที่จะคืนค่าแล้วกด <**คืนค่า**>

## การใช้โมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะช่วยระบุตำแหน่งและค้นหาอุปกรณ์ในกรณีถูกขโมยหรือสูญหาย เมื่อมีผู้อื่นใส่ SIM การ์ดอันอื่น ข้อความติดตามจะถูกส่งถึงผู้รับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ให้บริการสนับสนุน

**<เมนู> ⟶ การตั้งค่า ⟶ ระบบป้องกัน ⟶ โมบายล์แทร็กเกอร์**

ผู้ใช้อาจต้องยืนยันรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้โมบายล์แทร็กเกอร์

### การเปิดใช้ระบบตรวจหามือถือ

1. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <**ตกลง**>
2. กด **เปลี่ยน** เพื่อเลือก **เปิด**
3. ใส่ชื่อผู้รับและรายละเอียดของผู้ส่ง
4. กด <**บันทึก**> ⟶ <**ยอมรับ**>

### การปิดใช้งานระบบตรวจหามือถือ

1. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <**ตกลง**>
2. กด **เปลี่ยน** เพื่อเลือก **ปิด**
3. กด <**บันทึก**>

## การโทรหลอก

**<เมนู> ⟶ การตั้งค่า ⟶ โทร ⟶ การโทรหลอก**

### เปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

1. ตั้งค่า **ป มลัดการโทรหลอก** เป็น **เปิด**
2. เปลี่ยนชื่อผู้โทรหรือหมายเลขผู้โทร (ถ้าจำเป็น)

### การโทรหลอก

จากหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งค้างไว้

# ข้อมูลความปลอดภัย

### เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

**ข้อมูลความปลอดภัยประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์มือถือ เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งาน**

## คำเตือน

### การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

**ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม**

การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้

**อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก หรือปลดเครื่องชาร์จไฟด้วยการดึงสายไฟ**

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดได้

**อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย**

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

**อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังชาร์จไฟ หรือสัมผัสอุปกรณ์ของคุณด้วยมือเปียก**

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดได้

**อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ลัดวงจร**

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูด เพลิงไหม้ หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติหรือระเบิดได้

**ห้ามใช้งานเครื่องของคุณกลางแจ้งในช่วงฝนฟ้าคะนอง**

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

**ใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต**

- การใช้งานแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่จำหน่ายทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และยังอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณและได้รับการรับรองโดยซัมซุง แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่เข้ากันไม่ได้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

**อย่าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ร่วงหล่นหรือถูกกระแทก**

**จัดการและกำจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง**

- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไฟเด็ดขาด อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจระเบิดได้หากร้อนเกินไป ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในท้องที่เมื่อทำการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ห้ามบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์
- หลักเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปไว้ในที่ที่ความดันภายนอกสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือเกิดความร้อนสูงภายในได้

**ป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้รับอันตราย**

- หลีกเลี่ยงการให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
- อุณหภูมิที่เกินปกติอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหาย ลดความจุแบตเตอรี่ และลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่ได้
- ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ เนื่องจากอาจจะทำให้มีการเชื่อมต่อระหว่างขั้วไฟฟ้า + และ - และนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอรี่แบบชั่วคราวหรือถาวร
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

**อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องทำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง**

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

**ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก**

ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติและอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

**อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่**

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- เด็กและสัตว์อาจกลืนกินชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

**ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก**

เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

**ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว**

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนของคุณอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด

## ข้อควรระวัง

### การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

**ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ**

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
- การใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล LTE อาจทำให้เกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์อื่น เช่นอุปกรณ์เสียงและโทรศัพท์

**ไม่ควรใช้เครื่องของคุณในโรงพยาบาล อากาศยาน หรือในอุปกรณ์ยานยนต์ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ**

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม
- เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น
- ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่
- บนอากาศยาน การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจรบกวนอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของอากาศยานได้ ให้ปิดอุปกรณ์ระหว่างการนำเครื่องขึ้นและลง หลังจากนำเครื่องขึ้นคุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการบินหากได้รับการอนุญาตโดยบุคลากรบนเครื่องบิน
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

**ห้ามนำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับควันหรือละอองสารที่หนาแน่น**

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ภายนอกของอุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

**ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ**

ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

**ห้ามใช้งานอุปกรณ์ของคุณใกล้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เช่นระบบเสียงหรือเสาวิทยุ**

คลื่นความถี่วิทยุอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติได้

**ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย**

- ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

**หากคุณสังเกตพบกลิ่นหรือเสียงผิดปกติจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากแบตเตอรี่ หรือหากคุณเห็นควันหรือของเหลวไหลออกจากอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและนำไปที่ศูนย์บริการซัมซุง**

การไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้

**ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ**

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาณ และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำความรู้จักเครื่องของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่นการโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายของคุณโดยไม่ต้องละสายตาออกจากถนน ถ้าคุณต้องรับสายโทรเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
- พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ "สิ่งที่ต้องทำ"หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- โทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ทำให้บุคคลที่คุณคุยด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่และหยุดการสนทนาซึ่งอาจหันเหความสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว

### ให้ใช้ความใส่ใจและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างเหมาะสม

**ควรให้เครื่องของคุณแห้ง**

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้นให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

**ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น**

ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจได้รับความเสียหายได้

**อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆ แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C**

- ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมากเช่นภายในรถในฤดูร้อน การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้หน้าจอทำงานผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดของรถ)
- เก็บแบตเตอรี่ไว้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ 0 °C ถึง 45 °C

**อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ**

- อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขีดข่วนหรือทำงานผิดพลาด
- ถ้าขั้วของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

**อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก**

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก

**อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป**

การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

**ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณโดยฝาครอบด้านหลังถูกถอดออก**

แบตเตอรี่อาจร่วงหล่นจากเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

**หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง**

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

**ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ**

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้เครื่องทันที
- หากบุคคลใกล้ชิดคุณมีอาการเป็นลมหรือหน้ามืดระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานอุปกรณ์
- หากคุณรู้สึกไม่สบาย เช่นมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกหรือมึนงง ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและปรึกษาแพทย์
- เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาเมื่อยล้า ให้พักการใช้งานบ่อยๆ ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์

**ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ**

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น ถ้าคุณยังคงรู้สึกไม่สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งานให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์

**ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง**

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะกำลังเดินอาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง
- ห้ามใช้งานหูฟังระหว่างการขับขี่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยขึ้นกับท้องที่ของคุณ

**การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่**

- ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

**ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว**

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหกล้ม

**ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ**

- เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ
- หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่น หรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุดการใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ

**อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก**

กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

**การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง**

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว

**อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก**

- อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือทำงานผิดพลาด
- หากงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

**การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด**

- หลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้
- เมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไฟฟ้า และจะต้องได้รับการชาร์จใหม่ก่อนนำมาใช้งาน
- ถอดเครื่องชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ใช้งานแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเท่านั้น
- การปล่อยให้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานอาจลดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพได้ และอาจทำให้แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติหรือระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือนี้เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ความเสียหายหรือประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้การรับประกันโดยผู้ผลิตสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์ของคุณอาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ชิ้นส่วนและการซ่อมแซมบางส่วนได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองด้วย

**เมื่อใช้งานอุปกรณ์ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้**

- ถือเครื่องตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง

ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ

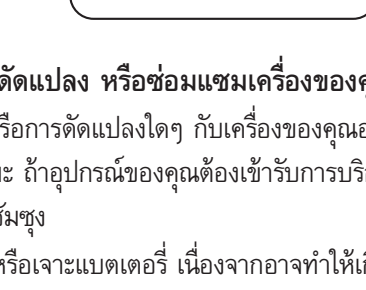

**อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ**

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับการบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ปิดอุปกรณ์ก่อนการถอดแบตเตอรี่ หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เปิดเครื่องอยู่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

**เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้**

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้สีของอุปกรณ์เปลี่ยนไป หรือทำให้ด้านนอกอุปกรณ์สึกกร่อน หรืออาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

**อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ**

เพราะอุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ

**หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ**

**การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น**

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

**จับถือ SIM การ์ด การ์ดความจำ หรือสายเชื่อมต่อด้วยความระมัดระวัง**

- เมื่อใส่การ์ดหรือเชื่อมต่อสายไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้ใส่การ์ดหรือเชื่อมต่อสายนั้นให้ถูกด้าน
- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
- การฝืนใส่การ์ดหรือเชื่อมต่อสายด้วยแรง หรือการใส่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแจ็คเอนกประสงค์ หรือส่วนอื่นๆของอุปกรณ์ได้

**การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที**

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

**ให้ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณและป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง**

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

**ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์**

อย่าแจกจ่ายสื่อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

## มัลแวร์และไวรัส

**เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากมัลแวร์และไวรัส ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียข้อมูลที่อาจไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน**

- อย่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ไม่รู้จัก
- อย่าเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ลบข้อความที่น่าสงสัยหรืออีเมล์จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
- กำหนดรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ
- ปิดการใช้งานคุณสมบัติไร้สาย เช่นบลูทูธ เมื่อไม่ใช้งาน
- หากอุปกรณ์มีลักษณะการทำงานไม่ปกติ ให้รันโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- รันโปรแกรมแอนตี้ไวรัสในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นและไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใหม่
- ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้งานโปรแกรมเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- อย่าแก้ไขการตั้งค่ารีจิสทรีหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์

## เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption Rate–SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.331 W/kg ซึ่งสอดคล้องตาม มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

## การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ ทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

## การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆเมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb อกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่